



Installation écran rétroéclairé pour Yamaha DX7 mk1

www.synthwinds.com


1) Retirer 5 vis.



2) Faire basculer le panneau avant. L'écran se trouve dans la zone cerclée.



3) Retirer les 3 vis de fixation de l'écran. Débrancher les deux nappes qui relient l'écran à la carte principale. Retirer l'écran original (2vis). Placer le nouvel écran dans le support.

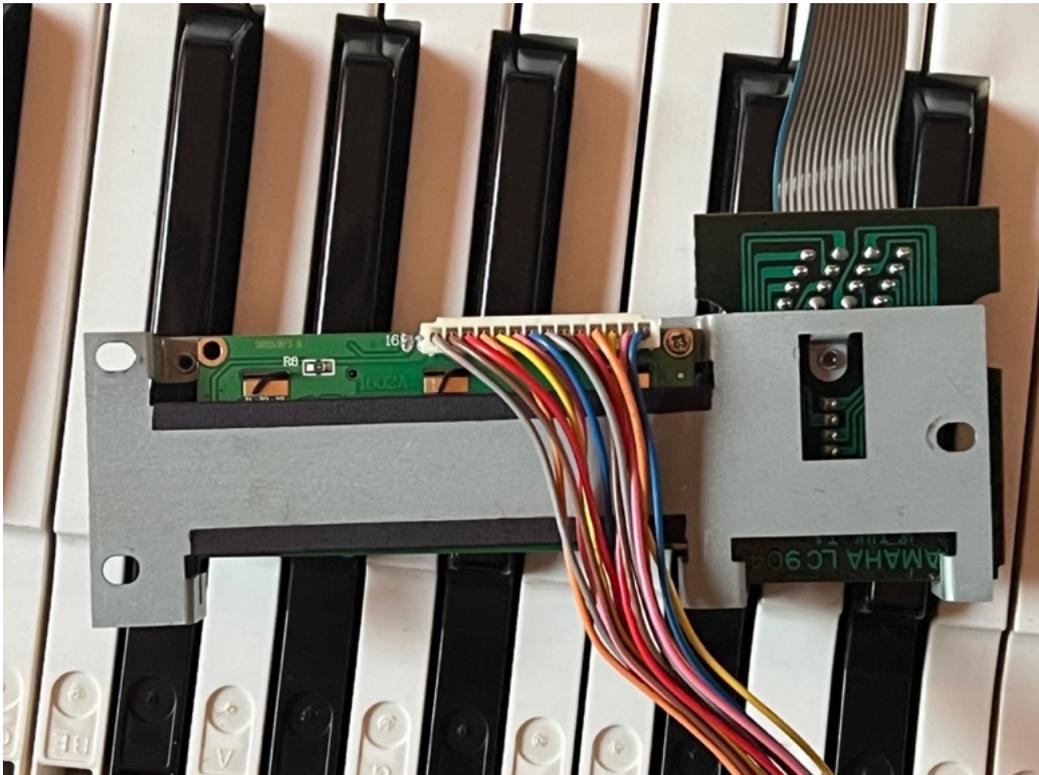


4) Le nouvel écran est un peu moins large. Les deux passages de vis ne sont pas alignés. Avec une pince plate tordre légèrement les deux platines de fixation de manière à aligner les deux passages de vis avec le nouvel écran.




Profil original




Nouveau profil

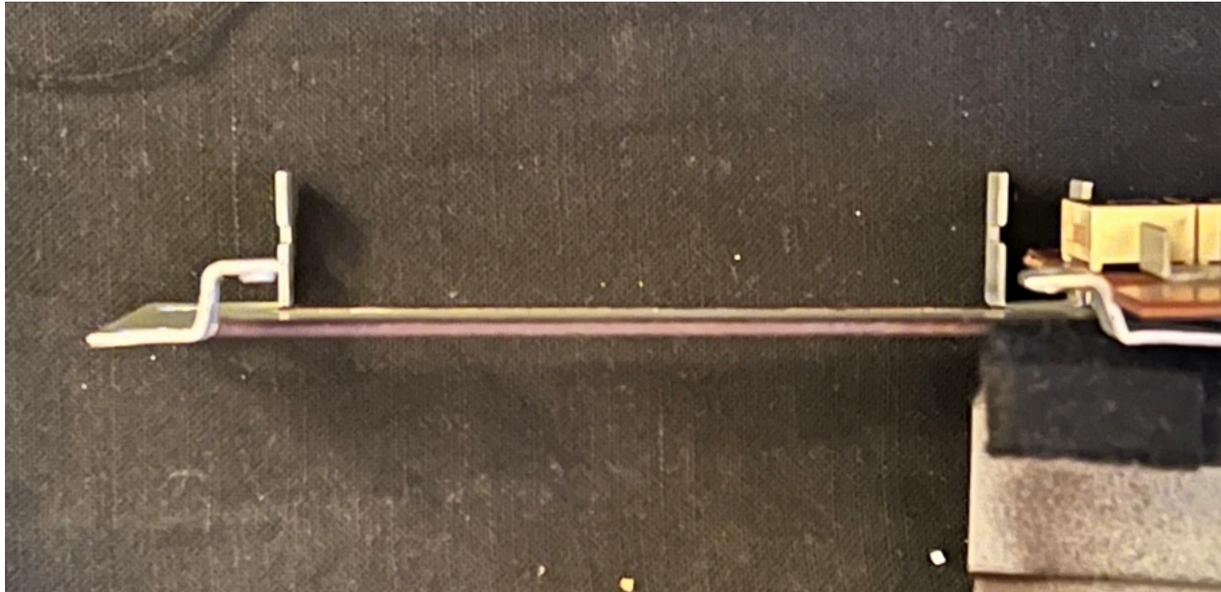

5) Remettre les deux vis de fixation sur le nouvel écran, puis replacer l'ensemble dans le support. Les pattes qui enserrant l'écran doivent être légèrement écartées. Fixer l'ensemble avec les 3 vis sans serrer fort, le nouvel écran rétroéclairé est légèrement plus épais. Rebrancher les deux nappes.

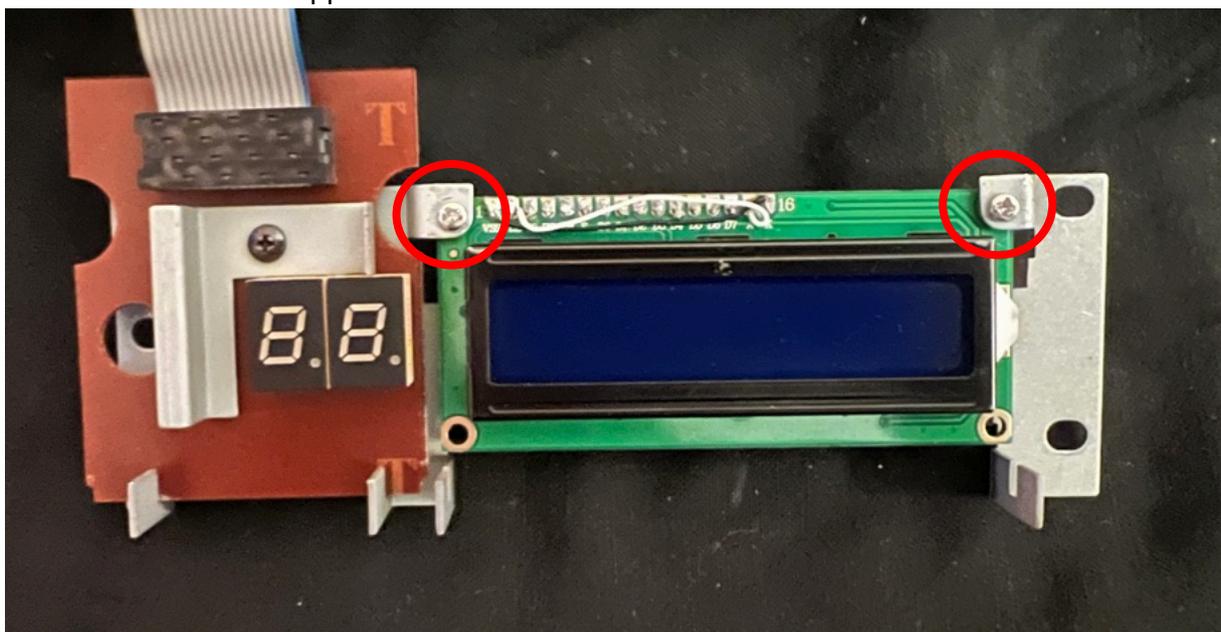

6) Avant de refermer, régler le contraste de l'écran sur le trimpot VR1 de la carte principale avec un petit tournevis.

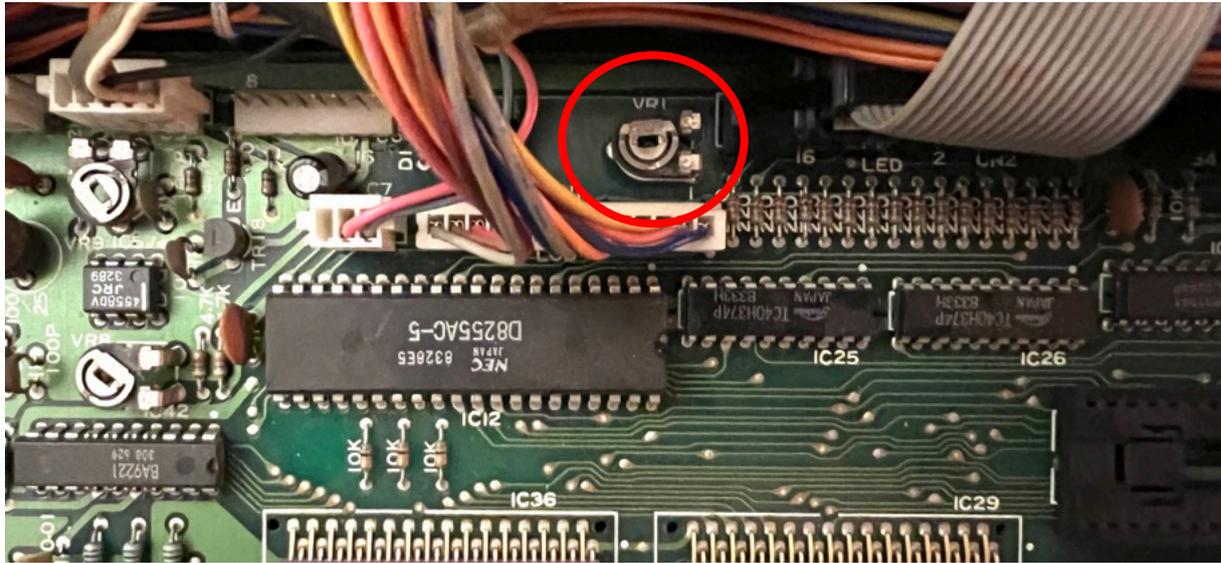

7) Refermer le panneau, remettre les 5 vis.

